


Mactronic®

THH0047

BLACK EYE

1550

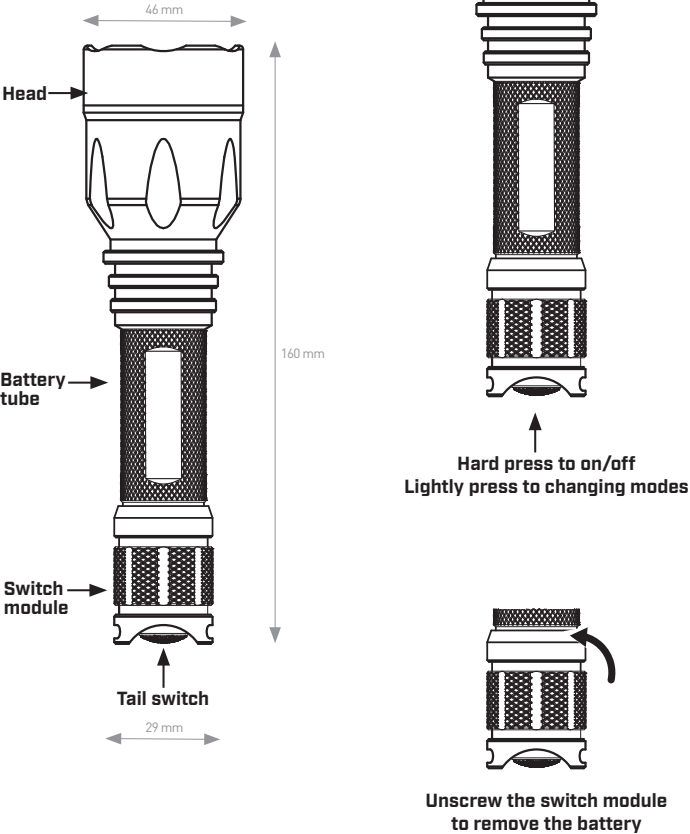

TECHNICAL SPECIFICATION	
	18650 Li-Ion 3,7V 3200 mA
	4 h 30 min
	160 x 46 x 29 mm
	225 g
	IP65
	1,5 m
	USB-C

ANSI FL1				
HIGH	1550 lm	27 848 cd	333 m	2 h 30 min
MEDIUM	680 lm	13 036 cd	230 m	4 h
LOW	127 lm	3358 cd	115 m	15 h 15 min

SOS	5 h
STROBE	5 h 30 min

EN Thank you for choosing a Mactronic® product. Proper operation and maintenance guarantee the product's high durability and reliability. Please read the operating manual and keep it for reference, because it contains important information about safety and operation of the product.

NOTICE It is not recommended to use the flashlight for purposes other than intended. The manufacturer explicitly voids the warranty if the flashlight has been used for other than its intended purpose.

FLASHLIGHT OPERATION To activate the flashlight press the button in the back of the handle. The button operates in an ON/OFF position. Every time the button is gently (partially) pressed, the flashlight's mode cycle: HIGH (1550 lm) -> MEDIUM (680 lm) -> LOW (127 lm) -> SOS -> STROBE. To deactivate the flashlight, press the button. Each time the flashlight is turned on again, it activates the next mode. If the interval between activation and deactivation is longer than 6 seconds, the flashlight will be activated in the first mode (HIGH).

CHARGING To recharge the 18650 cells, unscrew the switch module from the flashlight's body and remove the cell. Connect one of the chargers available in the set, the mains charger: 220-240V AC or the car 12-24V DC charger. Connect the supplied USB/USB-C cable to the charger's USB socket. Connect the USB-C plug into the charging base. Pull the slider tab on the pressure spring to insert a battery. Install the battery observing polarity (+/-) indicated on the base. A red LED on the base lights up to indicate that recharging is underway. Once the recharging process is complete, the LED turns from red to green. To reinstall the cell, unscrew the on/off button. Place the cell so that its positive pole is in the direction of the light source. Replace and retighten the on/off button.

*The charging stand works with the following cells: 14500, 16340, 18650, 21700, 26650, 32650. The flashlight can only be powered by 18650 cells supplied with it.

CAUTION! Make sure you use only genuine parts designed for Mactronic® flashlight. Using spare parts from other manufacturers may affect the quality and parameters of the product. The rechargeable batteries used in this product may be subject to re-processing. Pursuant to the EU's WEEE regulation, storage batteries must not be disposed of with normal household waste. Instead, they must be disposed of at designated battery collection points. Contact the management of your local waste collection company for advice on the required ways and types of re-processing, or other instructions.

GENERAL INFORMATION
Modifications and repairs:

Unless authorized by Mactronic® in writing, any modifications and user attempts at home repairs will automatically void the warranty.

Mactronic® warranty: Mactronic® provides a 5-year warranty on products, covering any manufactured defects in material and/or workmanship, and a 2-year warranty on rechargeable batteries. The warranty does not cover the product, rust, unauthorized modifications, improper storage, damage from falls, improper handling, corrosion from leaking batteries, and use of the product to its intended purpose.

WARRANTY CARD The warranty card can be downloaded at www.mactronic.pl

USING AND HANDLING THE BATTERY To reduce the risk of fire, electrocution or other bodily harm, carefully read the flashlight's operating manual.

- Always make sure the battery's polarity is correct.
- Remove the batteries if the flashlight is stored for extended time.
- Do not recharge alkaline batteries.
- Do not dispose of the batteries in fire.
- Keep the batteries out of reach of the children.
- Do not force the batteries open.
- Keep the flashlight away from UV radiation, humidity and chemical products.

PL Dziękujemy Państwu za wybór produktu firmy Mactronic®. Odpowiednia obsługa oraz konserwacja zapewnią wysoką trwałość i niezawodność. Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją i zachowanie jej na przyszłość, gdyż zawiera ona istotne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi oraz użytkowania.

UWAGA! Wykorzystanie latarki do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem nie jest zalecane. Producent jednoznacznie wycofuje gwarancję w przypadku jej użycia niezgodnie z zalecanym przeznaczeniem.

OBSŁUGA LATARKI Aby włączyć latarkę, naciśnij przycisk z tyłu rękojeści. Przycisk działa w pozycjach ON/OFF. Latarka z każdym delikatnym naciśnięciem (półnaciśnięciem) przycisku będzie zmieniać kolejno tryby: HIGH (1550 lm) -> MEDIUM (680 lm) -> LOW (127 lm) -> SOS -> STROBE. Aby wyłączyć latarkę, naciśnij przycisk. Każde następne włączenie latarki uruchamia kolejny tryb. Gdy odstęp pomiędzy wyłączeniem i włączeniem wyniesie powyżej 6 sekund, latarka uruchomi się pierwszym trybie (HIGH).

ŁADOWANIE Aby naładować ogniwo 18650 odkręć moduł włącznikowy od rękojeści latarki i wysuń znajdujące się w niej ogniwo. Następnie podłącz do źródła zasilania jedną z dostępnych w zestawie ładowarek, sieciową: 220-240V AC, lub samochodową: 12-24V DC. Załączony przewód USB/USB-C wepnij w

gniazdo USB ładowarki. Drugi koniec przewodu z wtykiem USB-C wepnij w statyw ładujący. Odciągnij język suwaka znajdujący się na sprężynie dociskowej w sposób umożliwiający montaż akumulatora. Zamontuj akumulator zachowując odpowiednią orientację +/- względem oznaczeń na statywie. Aktywny proces ładowania ogniwą zostanie zasygnalizowany zapaleniem się czerwonej diody na obudowie statywu. Gdy proces ładowania zostanie zakończony dioda sygnalizacji zmieni kolor na zielony. Aby zamontować ogniwo w latarce odkręć moduł włącznikowy. Umieść ogniwo łusem w kierunku elementu świetlnego. Zamontuj moduł na swoje miejsce i dokręć go do oporu.

*Statyw ładujący obsługuje ładowanie ogniw typu 14500, 16340, 18650, 21700, 26650, 32650. Latarka może być zasilana jedynie ogniwami typu 18650, które jest dostarczone wraz z produktem.

OSTRZEŻENIE Upewnij się, że używasz oryginalnych części zaprojektowanych do latarki Mactronic®-Produkt entschieden haben. Eine ordnungsgemäße Bedienung und Wartung gewährleistet eine hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit. Bitte lesen und befolgen Sie dieses Handbuch zum späteren Gebrauch, da es wichtige Informationen zum sicheren Betrieb und Nutzung enthält.

Upewnij się, że używasz oryginalnych części zaprojektowanych do latarki Mactronic®. Stosowanie części zamiennych produkowanych przez innych producentów może wpłynąć na jakość i parametry produktu. Ładowne akumulatory używane w tym produkcie mogą podlegać ponownej przeróbce. Zgodnie z regulacją unijną WEEE nie wolno wyrzucać ogniw do śmieci lecz do specjalnych pojemników na baterie. Sprawdź w miejscowym zarządzie firmy wywożące śmieci o sposobie i rodzaju ponownej przeróbki lub o innych dyspozycjach.

INFORMACJE OGÓLNE
Modyfikacje i naprawy: Wszelkie modyfikacje i podejmowane przez użytkownika próby nieautoryzowanych napraw, na które firma Mactronic® nie wyraziła pisemnej zgody, powodują automatycznie unieważnienie gwarancji.

Gwarancja firmy Mactronic®: Firma Mactronic® udziela 5-letniej gwarancji na produkty, obejmującą wszelkie wady materiałowe i/lub produkcyjne oraz 2-letniej gwarancji na akumulatory. Gwarancja ta obejmuje wszelkie wady fabryczne materiału i/lub wykonania. Gwarancja nie obejmuje wad będących wynikiem normalnego użytkowania, wystąpienia rdzy, wad powstałych wskutek nieuprawnionych modyfikacji, niewłaściwego przechowywania, uszkodzeń powstałych w wyniku upadków, niewłaściwego obchodzenia się z produktem, korozji spowodowanej przez wyciek z baterii lub akumulatorów bądź wad powstałych w wyniku użytkowania latarki w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem.

KARTA GWARANCYJNA Karta Gwarancyjna do pobrania na stronie internetowej www.mactronic.pl

OBSŁUGA I UŻYCIIE BATERII/AKUMULATORA Dla zredukowania ryzyka wywołania pożaru, porażenia prądem lub doznania obrażeń ciała, należy zapoznać się ze szczegółową instrukcją użytkowania latarki. Należy bezwzględnie przestrzegać biegu-

nowości akumulatora/ baterii.

- W razie kontaktu ciała z żrącą substancją wyciekłą z ogniwa, należy natychmiast przemyć skórę czystą wodą i skontaktować się bezwzględnie z lekarzem.
- Wyjmuj baterię z latarki w przypadku długotrwałego przechowywania.
- Nie ładuj baterii alkalicznych.
- Nie otwieraj baterii.
- Nie wrzucaj baterii jak i akumulatora do ognia.
- Pozostawiaj akumulator jak i baterie poza zasięgiem dzieci.
- Podczas długiego przechowywania latarki należy wyciągnąć z niej baterie. Przechowuj latarkę z dala od promieniowania UV, wilgoci oraz produktów chemicznych.

DE Vielen Dank, dass Sie sich für ein Mactronic®-Produkt entschieden haben. Eine ordnungsgemäße Bedienung und Wartung gewährleistet eine hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit. Bitte lesen und befolgen Sie dieses Handbuch zum späteren Gebrauch, da es wichtige Informationen zum sicheren Betrieb und Nutzung enthält.

HINWEIS Bestimmungswidrige Nutzung der Taschenlampe wird nicht empfohlen. Der Hersteller nimmt die Garantie ausdrücklich zurück, wenn die Taschenlampe bestimmungswidrig benutzt wird.

BEDIENUNG DER TASCHENLAMPE Um die Taschenlampe einzuschalten, drücken Sie die Taste auf der Rückseite des Griffs. Die Taste funktioniert in den Positionen AN/AUS. Mit jedem leichten Druck (Halbdruck) auf die Taste wechselt die Taschenlampe zwischen den folgenden Modi: HIGH (1550 lm) -> MEDIUM (680 lm) -> LOW (127 lm) -> SOS -> STROBE. Um die Taschenlampe auszuschalten, drücken Sie die Taste. Jedes Mal, wenn die Taschenlampe wieder eingeschaltet wird, wird der nächste Modus aktiviert. Wenn zwischen dem Aus- und Einschalten der Taschenlampe mehr als 6 Sekunden liegen, startet die Taschenlampe im ersten Modus (HIGH).

AUFLADEN DES AKKUS Um die Zelle 18650 aufzuladen, drehen Sie um die Zelle 18650 aufzuladen, drehen Sie die Einschaltertaste vom Griff der Taschenlampe ab und schieben Sie die darin befindliche Zelle heraus. Anschließend schließen Sie an die Stromquelle eins der im Set mitgelieferten Ladegeräte: Netzladegerät: 220-240V AC, oder Autoladegerät: 12-24V DC an. Schließen Sie das mitgelieferte USB/USB-C Kabel an die USB-Buchse am Ladegerät an. Die andere Endung der Leitung mit dem USB-C-Stecker schließen Sie an das Ladestativ an. Ziehen Sie die Schieberunge an der Druckfeder weg, um die Montage des Akkus zu ermöglichen. Montieren Sie den Akku unter Beibehaltung der korrekten +/- Ausrichtung gemäß den Kennzeichnungen auf dem Stativ. Der aktive Ladevorgang wird mit dem Erleuchten der roten Diode am Gehäuse

des Status angezeigt. Wird der Ladevorgang abgeschlossen, wechselt die Farbe der Signalisierungsdiode in grün. Um die Zelle in der Taschenlampe zu montieren, drehen Sie die Schaltertaste ab. Setzen Sie die Zelle mit dem Pluszeichen in Richtung des Leuchtelements ein. Montieren Sie den Schalter an seinem Platz und drehen Sie ihn bis zum Anschlag zu.

* Das Ladestativ ist mit folgenden Zelltypen kompatibel: 14500, 16340, 18650, 21700, 26650, 32650. Die Taschenlampe kann ausschließlich mit dem Zelltyp 18650 geladen werden, der zusammen mit dem Produkt mitgeliefert wird.

VORSICHT!

Vergewissern Sie sich, dass Sie Originalteile für die Taschenlampe Mactronic® nutzen. Nutzung von Ersatzteilen anderer Hersteller kann die Qualität und die Parameter des Produktes beeinträchtigen. Die bei diesem Produkt benutzten aufladbaren Akkus können verwertet werden. Gemäß der EU-Verordnung über Elektro- und Elektronik-Altgeräte sind die verbrauchten Batterien in den dafür vorgesehenen Batteriebehältern zu entsorgen. Prüfen Sie die Hinweise zum Recycling oder andere Vorgaben bei der zuständigen Entsorgungsfirma.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Modifikationen und Reparaturen:

Sämtliche Modifikationen und Versuche des Nutzers Reparaturen auf eigene Faust vorzunehmen, denen Firma Mactronic® nicht zugestimmt hat, haben eine automatische Ungültigkeit des Garantiescheins zur Folge.

Garantie der Mactronic®:

Mactronic® gewährt eine 5-jährige Garantie auf Produkte, die Herstellungsfehler in Material und/oder Verarbeitung abdeckt, sowie eine 2-jährige Garantie auf wiederaufladbare Batterien. Die Garantie gilt nicht im Fall von Fehlern, die aus der gewöhnlichen Nutzung resultieren, Rost und Fehlern, die wegen unberechtigter Modifikationen, unerlaubter Aufbewahrung entstanden sind, Beschädigungen infolge Herunterfallens, unsachgemäßer Behandlung des Produkts, Korrosion als Konsequenz des Batteriebwz. Akkulecks, oder auch Fehlern wegen eines bestimmungswidrigen Gebrauchs.

FR

Nous vous remercions de bien vouloir choisir l'ensemble des torches à vélo de la société Mactronic®. Le service et entretien convenables vous assureront la haute ténacité et efficacité. Veuillez bien reconnaître la notice ci-dessous et la conserver pour toujours puisqu'elle comprend les informations importantes concernant le service et utilisation sûres.

IMPORTANT!

L'utilisation de la torche pour les buts contraires à sa destination n'est pas recommandée. Le constructeur annule, sans équivoque, les garanties en cas de l'utilisation de celle-ci contraire à la desti-

nation recommandée.

MANIEMENT DE LA LAMPE TORCHE

Pour allumer la torche, appuyez sur le bouton à l'arrière de la poignée. Le bouton fonctionne en position MARCHÉ/ARRÊT. La torche change de mode à chaque demi-pression du bouton: HIGH (1550 lm) -> MEDIUM (680 lm) ->LOW (127 lm) -> SOS -> STROBE. Pour éteindre la torche, appuyez à nouveau sur le bouton. À chaque rallumage, le mode suivant est activé. Lorsque l'intervalle entre l'extinction et l'allumage est supérieur à 6 secondes, la torche active le premier mode (HIGH).

CHARGEMENT

Pour charger la batterie 18650 de la torche, dévissez le module de commutation situé dans la poignée de la torche et insérez la batterie. Ensuite, connectez la torche à une source d'alimentation à l'aide de l'un des chargeurs fournis : soit un chargeur secteur (220-240V AC) ou un chargeur pour voiture (12-24V DC). Utilisez le câble USB/USB-C fourni en branchant une extrémité dans la prise USB du chargeur, et l'autre extrémité du câble USB-C dans la station de charge de la torche. Tirez la languette coulissante située sur le ressort pour monter la batterie. Assurez-vous d'aligner correctement les pôles positif et négatif de la batterie avec les repères correspondants à l'intérieur de la torche. Pendant la charge, un voyant rouge sur le boîtier de la station de charge indique que la batterie est en cours de charge. Une fois la charge terminée, ce voyant devient vert. Pour insérer la batterie dans la torche, dévissez à nouveau le module de commutation. Placez la batterie avec le pôle positif orienté vers l'élément lumineux. Assurez-vous que l'interrupteur est bien en place et serrez-le fermement.

*La station de charge prend en charge les types de batteries 14500, 16340, 18650, 21700, 26650, 32650. La torche ne peut être alimentée que par les batteries de type 18650 fournies avec le produit.

PREAVIS

Assurez que les pièces utilisées sont originales et conçues pour la torche Mactronic®. L'application des pièces de rechange produites par d'autres fabricants peut influencer la qualité et caractéristiques du produit. Les accumulateurs rechargeables utilisés dans ce produit peuvent être refaits de nouveau. Conformément aux règlements communautaires WEEE, les accumulateurs ne peuvent pas être rejetés dans les poubelles, ceux-ci étant mis dans les capacités spéciales destinées pour les batteries. Vérifier dans la direction de la société locale transportant les ordures quel est le mode et type de recyclage ou bien, quelles en sont des autres dispositions.

GENERALITES

Modifications et réparations:

Tous modification et essais des mises à l'état à domicile faits par l'utilisateur, pour lesquels la société Mactronic® n'a pas donné son accord par écrit, font annuler, automatiquement, la garantie.

Garantie de la société Mactronic®:

Mactronic® offre une garantie de 5 ans sur ses produits, couvrant tout défaut de fabrication lié aux matériaux et/ou à la main-d'œuvre, ainsi qu'une garantie de 2 ans sur les batteries rechargeables. La garantie n'inclut pas les défauts résultant d'une utilisation normale, l'apparition de la rouille, les défauts dus à des modifications non autorisées, un stockage inapproprié, des dommages résultant de chutes, une manipulation incorrecte du produit, la corrosion due à des fuites de piles ou d'accumulateurs, ou des défauts résultant d'une utilisation de la lampe de poche de manière incompatible avec son usage prévu.

ES

Gracias por elegir un producto de Mactronic®. Un manejo y mantenimiento adecuados aseguran una alta durabilidad y fiabilidad. Por favor, familiarícese con las siguientes instrucciones y guárdelas para el futuro, ya que contienen información importante sobre el manejo seguro y el uso del producto

¡ATENCIÓN!

El uso de la linterna para propósitos que no están de acuerdo con su finalidad no es recomendable. El fabricante retira claramente la garantía en caso de su uso contrario a la finalidad recomendada.

MANEJO DE LA LINTERNA

Para encender la linterna, pulse el botón situado en la parte posterior del mango. El botón funciona en las posiciones ON/OFF. La linterna cambiará de modo secuencialmente con cada pulsación suave (media pulsación) del botón: HIGH (1550 lm) -> MEDIUM (680 lm) ->LOW (127 lm) -> SOS -> STROBE. Para apagar la linterna, pulse el botón. Cada vez que se vuelve a encender la linterna, se activa el siguiente modo. Cuando el intervalo entre el apagado y el encendido sea superior a 6 segundos, la linterna activará el primer modo (HIGH).

CARGA

Para cargar la batería 18650, desenrosque el módulo de conmutación del mango de la linterna y deslice la batería hacia fuera. A continuación, conecte uno de los cargadores suministrados, de red, a la fuente de alimentación: 220-240 V CA, o en coche: 12-24V DC. Conecte el cable USB/USB-C suministrado a la toma USB del cargador. Enchufe el otro extremo del cable con el conector USB-C en el soporte de carga. Tire hacia atrás de la lengüeta deslizante situada en el resorte de presión para poder colocar la batería. Monte la batería, manteniendo la orientación +/- correcta con respecto a las marcas del trípode. El proceso de carga activo de la célula será señalado por el diodo rojo ubicado en la carcasa del trípode. Cuando el proceso de carga se haya completado, el indicador LED se volverá verde. Para instalar la célula en la linterna, desenrosque el módulo del interruptor. Coloque la célula con el lado positivo hacia el elemento luminoso. Coloque el interruptor en su sitio y apriételo hasta el tope. El soporte de car-

ga admite la carga de baterías de los tipos 14500, 16340, 18650, 21700, 26650, 32650. La linterna sólo puede alimentarse con las baterías de tipo 18650 que se suministran con el producto.

ADVERTENCIA

Asegúrese de usar piezas originales diseñadas para la linterna Mactronic®. El uso de repuestos fabricados por otros productores puede afectar la calidad y las características del producto. Las baterías recargables utilizadas en este producto pueden ser sujetas a reciclaje. De acuerdo con la regulación europea WEEE, no se deben desecher las células en la basura, sino en contenedores especiales para baterías. Consulte con la administración local de residuos sobre cómo y dónde reciclarlas o sobre otras disposiciones.

INFORMACIÓN GENERAL

Cualquier modificación o intento de reparación no autorizada por el usuario, para la cual la empresa Mactronic® no haya otorgado consentimiento escrito, resultará en la anulación automática de la garantía.

Garantía de Mactronic:

Mactronic® ofrece una garantía de 5 años para los productos, cubriendo cualquier defecto de fabricación en materiales y/o mano de obra, y una garantía de 2 años para las baterías recargables. La garantía no cubre defectos resultantes de la utilización normal, oxidación, defectos resultantes de modificaciones no autorizadas, almacenamiento inadecuado, daños resultantes de caídas, manipulación inadecuada, corrosión causada por fugas de pilas o acumuladores, o defectos resultantes del uso de la linterna en un de manera inconsistente con su uso previsto.

TARJETA DE GARANTÍA

Tarjeta de Garantía disponible para descargar en el sitio web www.mactronic.pl

MANEJO Y USO DE BATERÍAS/ACUMULADORES

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones corporales, es importante familiarizarse con las instrucciones detalladas de uso de la linterna. Se debe respetar estrictamente la polaridad de la batería/acumulador.

- En caso de contacto del cuerpo con una sustancia corrosiva que haya salido de la batería, lave inmediatamente la piel con agua limpia y busque atención médica de inmediato.
- Retire la batería de la linterna si va a ser almacenada durante un largo período.
- No cargue baterías alcalinas.
- No abra la batería.
- No arroje baterías ni acumuladores al fuego.
- Mantenga los acumuladores y las baterías fuera del alcance de los niños.
- Al guardar la linterna durante un largo período, retire las baterías. Guarde la linterna lejos de la radiación UV, la humedad y los productos químicos.

UA

Дякуємо, що Ви вибрали продукт фірми

Mactronic. Правильна експлуатація та технічне обслуговування дозволяють забезпечити тривалу роботу та надійність. Будь ласка, ознайомтеся з наведеною нижче інструкцією та збережіть її для подальшого використання, оскільки вона містить важливу інформацію щодо безпечного використання та подгляду за пристроєм.

УВАГА!

Не рекомендується використовувати ліхтарик не за призначенням. Виробник відкликає гарантію, якщо пристрій використовується не за призначенням.

РОБОТА ПАЛЬНИКА

Щоб увімкнути ліхтарик, натисніть кнопку на задній частині ручки. Кнопка працює в положеннях ON/OFF. Ліхтарик буде змінювати режими з кожним легким натисканням кнопки: HIGH (1550 lm) -> MEDIUM (680 lm) ->LOW (127 lm) -> SOS -> STROBE. Щоб вимкнути ліхтарик, натисніть кнопку. Кожне наступне ввімкнення ліхтарика активує наступний режим. Якщо інтервал між вимкненням і ввімкненням становить більше 6 секунд, ліхтар активує перший режим (HIGH).

ЗАРЯДКА

Щоб зарядити елемент 18650, відкрутіть модуль перемикання з ручки ліхтарика та витягніть елемент, що знаходиться всередині. Потім підключіть один із зарядних пристроїв, що входять в комплект, до джерела живлення, мережевий: 220-240 В AC, або автомобільний: 12-24 В DC. Підключіть кабель USB/USB-C із комплекту до USB-порту зарядного пристрою. Підключіть інший кінець кабелю з роз'ємом USB-C до підставки для заряджання. Потягніть зязчок повзунка на пружини стиснення, щоб можна було встановити акумулятор. Встановіть акумулятор, дотримуючись правильної орієнтації +/- відносно позначок на підставці. Про активний процес зарядки елемента сигналізує загоряння червоного діода на корпусі підставки. Коли процес заряджання завершиться, світлодіод засвітиться зеленим. Щоб встановити елемент в ліхтарик, відкрутіть модуль перемикання. Розмістіть елемент плюсом в напрямку світлового елемента. Встановіть перемикач на місце та закрутіть його до упору.

*Зарядна підставка підтримує зарядку елементів 14500, 16340, 18650, 21700, 26650, 32650. Ліхтарик живиться тільки від елементів 18650, які постачаються разом з продуктом.

УВАГА!

Переконайтеся, що ви використовуєте оригінальні деталі, призначені для вашого пальника Mactronic®. Використання запасних частин інших виробників може вплинути на якість і продуктивність виробу. Акумуляторні батареї, що використовуються в цьому виробі, можуть підлягати переробці. Відповідно до правил ЄС щодо відходів електричного та електронного

обладнання (WEEE), елементи живлення слід викидати не разом зі сміттям, а в спеціальні контейнери для батарейок. Проконсультуйтеся з місцевою компанією з переробки відходів щодо методу та типу переробки або іншої утилізації.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Модифікації та ремонт:

Будь-які модифікації або спроби неавторизованого ремонту користувачем без письмового дозволу фірми Mactronic призведуть до автоматичного припинення дії гарантії.

Гарантія фірми Mactronic:

Фірма Mactronic® надає 5-річну гарантію на продукцію, що покриває будь-які виробничі дефекти матеріалів та/або роботи, а також 2-річну гарантію на акумулятори. Гарантія не розповсюджується на дефекти, що виникли в результаті нормального використання, появу іржі, на дефекти, спричинені самовільними модифікаціями, неналежним зберіганням, пошкодженням, спричинені падінням, неналежним поводженням, корозією, спричиненою витоком з батарейок або акумуляторів, а також на дефекти, спричинені використанням ліхтарика у спосіб, що не відповідає його цільовому призначенню.

ГARANТИЙНИЙ ТАЛОН

Гарантійний талон можна завантажити з веб-сайту www.mactronic.pl

ОБСЛУГОВУВАННЯ та ВИКОРИСТАННЯ БАТАРЕЙОК/АКУМУЛЯТОРА

Для зменшення ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом або отримання травм, будь ласка, ознайомтеся з детальною інструкцією з використання ліхтарика.

Необхідно дотримуватися полярності підключення акумулятора/батарей.

- У разі контакту тіла з їдкою рідиною, що витікає з корпусу, слід одразу ж промити шкіру чистою водою і негайно звернутися до лікаря.
- У разі довготривалого зберігання вийміть батарейку з ліхтарика.
- Не заряджайте лужні батарейки.
- Не розкривайте батарею.
- Не кидайте батарею або акумулятор у вогонь.
- Зберігайте акумулятор, а також батарейки в недоступному для дітей місці.
- При зберіганні ліхтарика протягом довгого часу вийміть з нього батарейки. Зберігайте ліхтарик подалі від ультрафіолетового випромінювання, вологи та хімічних продуктів.



ISO 9001:2015
AQAP 2110:2016

Mactronic® Group sp. z o.o., ul. Stargardzka 4
54-156 Wrocław, Poland
©2025 Mactronic®
info@mactronic.pl, mactronic.pl