



DUALIE® Rechargeable

Instrukcja użytkowania

Nazwa produktu	Kod produktu
Dualie rechargeable	68797

WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór Streamlight Dualie® Rechargeable, wyjątkowej przenośnej latarki. Jak każde profesjonalne narzędzie, odpowiednia pielęgnacja i konserwacja zapewnią lata niezawodnej pracy.

Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji przed użyciem latarki Dualie® Rechargeable. Zawiera ona ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, obsługi i konserwacji. Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.


OBŚŁUGA OGÓLNA

Dualie® Rechargeable oferuje:

- Diodę LED główną (przednią) do skupionego światła.
- Diodę LED flood (boczną) do szerokiego oświetlenia, które można używać osobno lub jednocześnie.

Funkcje:

- Przeciwległe przełączniki na głowicy dla łatwej obsługi.
- Przycisk na głowicy diody Spot LED do chwilowego lub stałego działania.
- Przycisk na głowicy diody Flood LED lub wskaźnika laserowego do włączania/wyłączania.

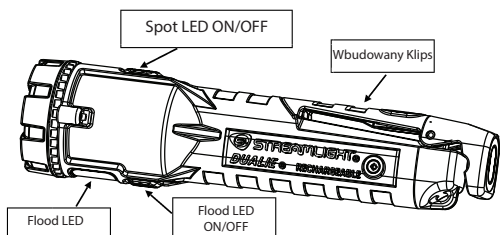

BEZPIECZEŃSTWO

A. ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ. Niniejszy podręcznik zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji latarki oraz ładowarki.

B. OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała, nigdy nie dopuszczaj do zwarcia akumulatora i nie próbuj używać ładowarki do ładowania innych produktów. Podobnie, nie próbuj ładować Dualie® Rechargeable za pomocą innej ładowarki.

C. Nie nadużywaj przewodu. Nigdy nie noś ładowarki za przewód ani nie ciągnij za niego, aby odłączyć ją od gniazdka. Nie używaj uszkodzonej ładowarki.

D. Podłącz ładowarkę bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. Nie używaj przedłużacza.

E. Nie umieszczaj żadnych metalowych przedmiotów na stykach ładowania znajdujących się w uchwycie ładowarki.

F. Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia ani ładowarki. Skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem lub zwróć produkt do producenta.

G. Nie rozbieraj latarki ani ładowarki.

H. Używanie tego produktu do celów innych niż jako urządzenie oświetleniowe jest niezalecane. Firma Streamlight wyraźnie odrzuca odpowiedzialność za użytkowanie inne niż zalecane.

I. Zatwierdzenie produktu do stosowania w miejscach niebezpiecznych jest ważne tylko w przypadku zastosowania odpowiedniego akumulatora Streamlight. Informacje na temat kompatybilnego akumulatora znajdują się na oznaczeniach produktu. Nie otwieraj akumulatora, nie wyrzucaj go do ognia ani nie doprowadzaj do zwarcia – może to spowodować zapłon, wybuch, wyciek lub przegrzanie, powodując obrażenia ciała.

J. Nie ładuj urządzenia w potencjalnie niebezpiecznych miejscach.

K. Nie próbuj naprawiać ani wymieniać jakichkolwiek elementów w potencjalnie niebezpiecznych miejscach.

MONTAŻ ŁADOWARKI

- Ładowarka nigdy nie powinna być montowana na powierzchni wrażliwej na ciepło.
- Najbezpieczniejsza pozycja montażu to ustawienie latarki w pozycji pionowej, z głowicą skierowaną do góry.
- Przed wierceniem jakichkolwiek otworów upewnij się, że jest wystarczająco dużo miejsca na włożenie i wyjęcie latarki.
- Do montażu ładowarki dołączone są dwie (2) samogwintujące śruby. Odpowiedni rozmiar otworu dla tych śrub w blachach metalowych to 1/8 cala

ŁADOWARKA SIECIOWA USB AC

Zasilacz z niestandardowym kablem konwertera USB (P/N 22071 – 120V AC / 22072 – 230V AC) służy do podłączenia do podstawki ładowarki. Włóż małą wtyczkę micro-USB kabla USB (z logo SL skierowanym ku górze) do gniazda USB oznaczonego logo SL na tylnej części ładowarki. Wtyczka micro-USB ma funkcję blokady i „zatrzaskuje się” na miejscu. Podłącz zasilacz USB do gniazdka ściennego. Aby utrzymać certyfikat bezpieczeństwa produktu Dualie® Rechargeable w strefach zagrożonych wybuchem, należy używać wyłącznie dostarczonego kabla konwertera USB (P/N 22071/22072).

MONTAŻ ŁADOWARKI W POJAZDACH

Ładowarki zostały zaprojektowane do użytkowania w różnych pozycjach. Wybierz dogodną lokalizację i upewnij się, że jest wystarczająca przestrzeń na włożenie i wyjęcie latarki. Użyj uchwytu ładowarki jako szablonu, zaznacz miejsca na otwory montażowe i zamocuj ładowarkę za pomocą odpowiednich elementów mocujących. Podłącz ładowarkę do odpowiedniego źródła zasilania. Obudowy wszystkich ładowarek Dualie® są elektrycznie izolowane i mogą być zamontowane na podwoziu pojazdu.

WAŻNE: Przed wykonaniem połączeń elektrycznych w pojeździe należy pamiętać, że zwarcie akumulatora samochodowego może łatwo spowodować pożar. Wykonuj wszystkie połączenia za pomocą złączy zatwierdzonych do takiego zastosowania.

ŁADOWARKA USB Z KONWERTEREM DC NA 5V USB DC

Do podłączenia uchwytu ładowarki dostarczany jest zasilacz z niestandardowym kablem konwertera USB o numerze katalogowym P/N 22080. Włóż małą wtyczkę micro-USB (z logo SL skierowanym do góry) do gniazda USB na tylnej części ładowarki, oznaczonego logo SL. Wtyczka micro-USB posiada funkcję blokady i zatrzaskuje się na swoim miejscu. Aby zachować certyfikat bezpieczeństwa produktu Dualie® Rechargeable dla stref zagrożonych, należy używać dostarczonego kabla konwertera USB o numerze katalogowym P/N 22080.

POLARYZACJA W POJAZDACH

W większości pojazdów podwozie ma ujemną polaryzację (masa). W takim przypadku prądkowany przewód ładowarki należy podłączyć do wyjścia bezpiecznika, a nieoznaczony przewód ujemny do podwozia.

Jeśli podwozie pojazdu ma dodatnią polaryzację (masa), prądkowany przewód ładowarki należy podłączyć do podwozia, a nieoznaczony przewód do wyjścia bezpiecznika.

ŁADOWANIE

Naładuj latarkę całkowicie przed pierwszym użyciem. Latarka może być przechowywana w ładowarce w sposób ciągły, gdy nie jest używana. Nie ma ryzyka przeładowania.

Aby naładować latarkę, najpierw ją wyłącz, a następnie włóż do ładowarki. Śruby kontaktowe po bokach latarki powinny dopasować się do metalowych złączy wewnątrz wgłębienia ładowarki. Ustaw latarkę tak, aby dioda LED oświetlenia rozproszonego była skierowana na zewnątrz, a klips od użytkownika. Następnie włóż latarkę do wgłębienia ładowarki i dociśnij mocno, aż się zablokuje.

WAŻNE

Zakres temperatur ładowania wynosi od 20°F do 115°F (-6°C do 46°C), a optymalny zakres to od 50°F do 86°F (10°C do 30°C). Układ zabezpieczający uniemożliwia ładowanie poza maksymalnym zakresem temperatur, w takim przypadku zarówno czerwona, jak i zielona dioda LED będą wyłączone. Gdy temperatura latarki powróci do akceptowalnego zakresu, ładowanie zostanie wznowione.

WSKAŹNIK NAŁADOWANIA LED

Zielona dioda LED musi się świecić, aby potwierdzić, że bateria jest naładowana.

- **Ładowanie...** czerwona dioda LED świeci światłem ciągłym.
- **Naładowano...** zielona dioda LED świeci światłem ciągłym.
- **Błąd...** obie diody LED, czerwona i zielona, są wyłączone. Może to być spowodowane nieodpowiednim zakresem temperatury lub napięcia wejściowego.

Czas ładowania latarki wynosi około 8 godzin.

ZAPEWNIENIA

Produkt Streamlight® Inc. został przetestowany i zatwierdzony do użytku w potencjalnie wybuchowych atmosferach (zobacz produkt w celu sprawdzenia specyficznych oznaczeń). To zatwierdzenie jest ważne tylko wtedy, gdy urządzenie jest używane i konserwowane zgodnie z instrukcjami oraz wyłącznie w ramach klasy lub kategorii produktu oznaczonej na urządzeniu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowe zastosowanie tego produktu.

KONSERWACJA

Aby utrzymać poziomy bezpieczeństwa, należy okresowo sprawdzać obudowę, soczewki i uszczelki pod kątem ewentualnych uszkodzeń lub nadmiernego zużycia, które mogą wpłynąć na ochronę przed wnikaniem pyłów i wody.

Czyszczenie zewnętrznej części latarki wykonuj za pomocą czystej, wilgotnej ściereczki i łagodnego detergentu. Unikaj stosowania rozpuszczalników. Utrzymuj styki ładowarki latarki w czystości. Słaby kontakt może powodować problemy z działaniem ładowarki. Do czyszczenia styków doskonale nadaje się ścierny gumek do ołówków.

Usuń latarkę z użytku, jeśli jakkolwiek część obudowy jest uszkodzona lub brakuje jej elementów.

Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych Streamlight®. Zastąpienie komponentów nieoryginalnymi może naruszyć wewnętrzne zabezpieczenia.

CZĘŚCI ZAMIENNE

Bateria: P/N 68792. W celu wymiany baterii wyslij Dualie® Rechargeable do autoryzowanego centrum serwisowego Streamlight®.

UWAGA: Akumulator zawarty w tym produkcie podlega recyklingowi. Po zakończeniu okresu jego przydatności, zgodnie z przepisami obowiązującymi w różnych krajach i stanach, może być nielegalne wyrzucanie go do komunalnych strumieni odpadów. Skontaktuj się z lokalnymi władzami ds. gospodarki odpadami, aby uzyskać informacje o opcjach recyklingu lub prawidłowej utylizacji.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Latarki Streamlight® są przeznaczone do użytku jako źródła światła o wysokiej intensywności, ciężkich warunkach pracy oraz jako przenośne urządzenia oświetleniowe. Używanie latarek Streamlight® w innych celach niż jako źródła światła jest zdecydowanie odradzane przez producenta.

Dożywotnia gwarancja ograniczona Streamlight:

Streamlight gwarantuje, że niniejszy produkt przez cały okres swojego użytkowania pozostanie wolny od wad. Gwarancja nie obejmuje baterii i żarówek oraz normalnych śladów użytkowania lub użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem. W razie wykrycia przez nas wady produktu, zobowiązujemy się do jego naprawy, wymiany lub zwrotu ceny zakupu. Niniejsza dożywotnia gwarancja ograniczona nie obejmuje również akumulatorów, ładowarek, włączników oraz układów elektronicznych, które objęte są gwarancją dwuletnią za okazaniem dowodu zakupu. JEST TO JEDYNA GWARANCJA, ZARÓWNO WYRAŻNA, JAK I DOROZUMIANA, W TYM GWARANCJA POKUPNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO

CELU. NINIEJSZY WYŁĄCZA SIĘ WYRAŹNIE WSZELKIE SZKODY PRZYPADKOWE, WYNIKOWE I SZCZEGÓLNE, CHYBA, ŻE WYŁĄCZENIE TAKIE JEST NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI. Zależnie od obowiązującego prawodawstwa mogą Państwu przysługiwać inne, szczególne uprawnienia.

MOŻLIWOŚĆ SERWISOWANIA LATARKI

Produkt jest całkowicie lub częściowo pozbawiony części przeznaczonych do samodzielnej naprawy.

Więcej informacji o usługach serwisowych jest dostępnych pod adresem www.streamlight.com/support/service. Po wypełnieniu zgłoszenia serwisowego online otrzymasz informacje kontaktowe do położonego w pobliżu centrum serwisowego Streamlight.

Producent Streamlight, Inc.

30 Eagleville Road
Suite 100
Eagleville, PA 19403-3996, USA
Telefon: +1 800 523-7488
E-mail: cs@streamlight.com

Importer, Autoryzowany Dystrybutor Streamlight Autoryzowane Centrum Serwisowe w Polsce:

Macronic Group sp. z o.o.
Ul. Stargardzka 4, 54-156 Wrocław, Polska
Tel. + 48 71 351 86 53
E-mail: info@macronic.pl
serwis@macronic.pl

