


FLAGGER MINI

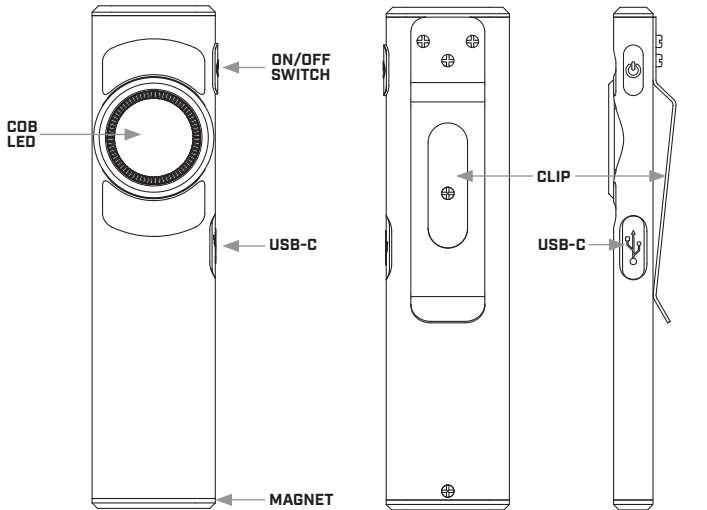

ANSI FL1			
BOOST	500 lm	30 s	30 m
COB LED HIGH	300 lm	2 h	22 m
COB LED MEDIUM	100 lm	4 h	12 m
COB LED LOW	20 lm	6 h	7 m
WARM COB LED HIGH	300 lm	2 h	22 m
WARM COB LED MEDIUM	100 lm	4 h	12 m
WARM COB LED LOW	20 lm	6 h	6 m

TECHNICAL SPECIFICATION			
	Li-Po 3,7V 450 mAh		35 g
	2 h - 2 h 30 min		IPX4
	25 x 5 x 101 mm		1 m

EN Thank you for choosing a Mactronic® product. Proper operation and maintenance guarantee the product's high durability and reliability. Please read the operating manual and keep it for reference, because it contains important information about safety and operation of the product.

NOTICE It is not recommended to use the flashlight for purposes other than intended. The manufacturer explicitly voids the warranty if the flashlight has been used for other than its intended purpose.

FLASHLIGHT OPERATION To activate the cool white light (COB LED), press and release the button on the side of the unit. The intensity of the light will change in the following order each time it is pressed: COB LED HIGH → COB LED MEDIUM → COB LED LOW → OFF. To activate the warm white light (WARM COB LED), hold down the button for 3 seconds. To change the warm white light mode (WARM COB LED), press the button shortly. The light mode will change in order each time the button is pressed: WARM COB LED HIGH → WARM COB LED MEDIUM → WARM COB LED LOW → OFF. To return to WARM COB LED mode after switching off the light, hold down the button for 3 seconds. To activate the BOOST mode (500 lm), press the button twice quickly. BOOST mode will automatically switch off after 30 seconds to cool down the unit. To activate the RED COB LED FLASHING light, hold the button down for approximately 3 seconds, then release it and hold it down again for 3 seconds (double-pressing the switch). Another press of the button will turn the flashlight off.

CHARGING To charge the device, uncover the rubber cover of the flashlight's charging port, located on the side of the unit, below the power button. Connect the provided charging cable to a USB power adapter, a computer's USB port, or a Power Bank station. Insert the USB-C end of the cable into the flashlight's port. The active charging process will be indicated by the flashing of the flashlight's red COB LED. Once the flashlight's battery is fully charged, the red LED will remain steadily illuminated. Upon completion of charging, disconnect the cable and reposition the rubber cover over the charging port.

CAUTION! Make sure you use only genuine parts designed for Mactronic® flashlight. Using spare parts from other manufacturers may affect the quality and parameters of the product. The rechargeable batteries used in this product may be subject to re-processing. Pursuant to the EU's WEEE regulation, storage batteries must not be disposed of with normal household waste. Instead, they must be disposed of at designated battery collection points. Contact the management of your local waste collection company for advice on the required ways and types of re-processing, or other instructions.

GENERAL INFORMATION Modifications and repairs: Unless authorized by Mactronic® in writing, any modifications and user attempts at home repairs will automatically void the warranty. Mactronic® warranty: Mactronic® covers the product with a 3-year warranty for any manufactured defects in material and/or workmanship. The warranty may be extended for up to 5 years (to extend the warranty, you must register your purchase using this form: <https://mactronic.pl/pl/przedluz-gwarancje>). The warranty does not cover the product, rust, unauthorized modifications, improper storage, damage from falls, improper handling, corrosion from leaking batteries, and use of the product to its intended purpose

WARRANTY CARD The warranty card can be downloaded at www.mactronic.pl

USING AND HANDLING THE BATTERY To reduce the risk of fire, electrocution or other bodily harm, carefully read the flashlight's operating manual. • Always make sure the battery's polarity is correct. • Remove the batteries if the flashlight is stored for extended time. • Do not recharge alkaline batteries. • Do not dispose of the batteries in fire. • Keep the batteries out of reach of the children. • Do not force the batteries open. • Keep the flashlight away from UV radiation, humidity and chemical products.

PL Dziękujemy Państwu za wybór produktu firmy Mactronic®. Odpowiednia obsługa oraz konserwacja zapewnia wysoką trwałość i niezawodność. Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją i zachowanie jej na przyszłość, gdyż zawiera ona istotne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi oraz użytkowania.

UWAGA! Wykorzystanie latarki do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem nie jest zalecane. Producent jednoznacznie wycofuje gwarancję w przypadku jej użycia niezgodnie z zalecanym przeznaczeniem.

OBŚŁUGA LATARKI Aby uruchomić światło białe zimne (COB LED), naciśnij i zwolnij przycisk znajdujący się z boku urządzenia. Intensywność światła będzie się zmieniała w następującej kolejności po każdorazowym naciśnięciu: COB LED HIGH → COB LED MEDIUM → COB LED LOW → OFF. Aby uruchomić światło białe ciepłe (WARM COB LED), przytrzymaj przycisk 3 sekundy. W celu zmiany trybu światła białego ciepłego (WARM COB LED), naciśnij krótko przycisk. Tryb światła będzie się zmieniać według kolejności po każdorazowym naciśnięciu przycisku: WARM COB LED HIGH → WARM COB LED MEDIUM → WARM COB LED LOW → OFF. Aby po wyłączeniu latarki powrócić do trybu światła ciepłego (WARM COB LED) przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy. Aby aktywować tryb BOOST (500 lm), naciśnij

przycisk dwukrotnie szybko. Tryb BOOST automatycznie wyłączy się po 30 sekundach celem ostudzenia urządzenia. Aby uruchomić światło czerwone migające (RED COB LED FLASHING) przytrzymaj przycisk przez około 3 sekundy, następnie zwolnij go i ponownie przytrzymaj 3 sekundy (podwójne przytrzymanie włącznika). Kolejne naciśnięcie przycisku wyłączy latarkę.

ŁADOWANIE Aby naładować urządzenie odstoń gumową osłonę portu ładowania latarki, które znajduje się z boku urządzenia, poniżej włącznika. Załączony przewód ładujący podłącz do adaptera sieciowego USB, Portu USB komputera, lub stacji Power Bank. Końcówkę zakończoną wtyczką USB-C podłącz do gniazda latarki. Aktywny proces ładowania zostanie zasygnalizowany miganiem czerwonej diody COB latarki. Gdy akumulator w latarce ładuje się czerwona dioda zapali się na stałe. Po skończonym ładowaniu odłącz przewód i umieść gumową osłonę portu ładowania na swoim miejscu.

OSTRZEŻENIE Upewnij się, że używasz oryginalnych części zaprojektowanych do latarki Mactronic®. Stosowanie części zamiennych wyprodukowanych przez innych producentów może wpłynąć na jakość i parametry produktu. Ładowalne akumulatory używane w tym produkcie mogą podlegać ponownej przeróbce. Zgodnie z regulacją unijną WEEE nie wolno wyrzucać ogniw do śmieci lecz do specjalnych pojemników na baterie. Sprawdź w miejscowym zarządzie firmy wywożące śmieci o sposobie i rodzaju ponownej przeróbki lub o innych dyspozycjach.

INFORMACJE OGÓLNE Modyfikacje i naprawy: Wszelkie modyfikacje i podejmowane przez użytkownika próby nieautoryzowanych napraw, na które firma Mactronic® nie wyraziła pisemnej zgody, powodują automatyczne unieważnienie gwarancji. Gwarancja firmy Mactronic®: Firma Mactronic® udziela 3-letniej gwarancji na produkty. Istnieje możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat (wymagane zarejestrowanie zakupu poprzez formularz: <https://mactronic.pl/pl/przedluz-gwarancje>). Gwarancja ta obejmuje wszelkie wady fabryczne materiału i/lub wykonania. Gwarancja nie obejmuje wad będących wynikiem normalnego użytkowania, wystąpienia rdzy, wad powstałych wskutek nieuprawnionych modyfikacji, niewłaściwego przechowywania, uszkodzeń powstałych w wyniku upadków, niewłaściwego obchodzenia się z produktem, korozji spowodowanej przez wyciek z baterii lub akumulatorów bądź wad powstałych w wyniku użytkowania latarki w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem.

KARTA GWARANCYJNA Karta Gwarancyjna do pobrania na stronie internetowej www.mactronic.pl

OBŚŁUGA I UŻYCIE BATERII/AKUMULATORA Dla zredukowania ryzyka wywołania pożaru, porażenia prądem lub doznania obrażeń ciała, należy zapoznać się z szczegółową in-

strukcją użytkownika latarki. Należy bezwzględnie przestrzegać biegunowości akumulatora/ baterii. • W razie kontaktu ciała ze żrącą substancją wyciekłą z ogniwa, należy natychmiast przemyć skórę czystą wodą i skontaktować się bezwzględnie z lekarzem. • Wyjmuj baterię z latarki w przypadku długotrwałego przechowywania. • Nie ładuj baterii alkalicznych. • Nie otwieraj baterii. • Nie wrzucaj baterii jak i akumulatora do ognia. • Pozostawiaj akumulator jak i baterie poza zasięgiem dzieci. • Podczas długiego przechowywania latarki należy wyciągnąć z niej baterie. Przechowuj latarkę z dala od promieniowania UV, wilgoci oraz produktów chemicznych.

DE Vielen Dank, dass Sie sich für ein Mactronic®-Produkt entschieden haben. Eine ordnungsgemäße Bedienung und Wartung gewährleistet eine hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit. Bitte lesen und befolgen Sie dieses Handbuch zum späteren Gebrauch, da es wichtige Informationen zum sicheren Betrieb und Nutzung enthält.

HINWEIS Bestimmungswidrige Nutzung der Taschenlampe wird nicht empfohlen. Der Hersteller nimmt die Garantie ausdrücklich zurück, wenn die Taschenlampe bestimmungswidrig benutzt wird.

BEDIENUNG DER TASCHENLAMPE Um das kühle weiße Licht (COB LED) zu aktivieren, drücken Sie die Taste an der Seite des Geräts und lassen Sie sie wieder los. Die Helligkeit des Lichts ändert sich bei jedem Drücken wie folgt: COB LED HOCH → COB LED MITTEL → COB LED NIEDRIG → AUS. Um das warmweiße Licht (WARM COB LED) zu aktivieren, halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Um den Modus des warm-weißen Lichts zu ändern (WARM COB LED), drücken Sie die Taste kurz. Der Lichtmodus ändert sich in der Reihenfolge bei jedem Drücken der Taste: WARM COB LED HOCH → WARM COB LED MITTEL → WARM COB LED NIEDRIG → AUS. Um nach dem Ausschalten des Lichts zum WARM COB LED-Modus zurückzukehren, halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Um den BOOST-Modus (500 lm) zu aktivieren, drücken Sie die Taste zweimal schnell hintereinander. Der BOOST-Modus schaltet sich automatisch nach 30 Sekunden ab, um das Gerät abzukühlen. Um das rote COB LED BLINKLICHT zu aktivieren, halten Sie die Taste etwa 3 Sekunden lang gedrückt, lassen Sie sie dann los und drücken Sie sie erneut 3 Sekunden lang (doppelt drücken). Ein weiterer Druck auf die Taste schaltet die Taschenlampe aus.

LADEPROZESS Um das Gerät zu laden, entfernen Sie die Gummischutzabdeckung des Ladeanschlusses der Taschenlampe, die sich an der Seite des Geräts unterhalb des Ein-/Ausschalters befindet. Verbinden Sie das mitgelieferte Ladekabel mit einem USB-Netzadapter, einem USB-Port eines Computers oder einer

Power Bank Station. Stecken Sie das USB-C Ende des Kabels in den Anschluss der Taschenlampe. Der aktive Ladevorgang wird durch das Blinken der roten COB-LED der Taschenlampe angezeigt. Sobald der Akku der Taschenlampe vollständig geladen ist, leuchtet die rote LED konstant. Nach Abschluss des Ladevorgangs trennen Sie das Kabel und setzen Sie den Gummischutz des Ladeanschlusses wieder auf.

VORSICHT!

Vergewissern Sie sich, dass Sie Originalteile für die Taschenlampe Mactronic® nutzen. Nutzung von Ersatzteilen anderer Hersteller kann die Qualität und die Parameter des Produktes beeinträchtigen. Die bei diesem Produkt benutzten aufladbaren Akkus können verwertet werden. Gemäß der EU-Verordnung über Elektro- und Elektronik-Altgeräte sind die verbrauchten Batterien in den dafür vorgesehenen Batteriebehältern zu entsorgen. Prüfen Sie die Hinweise zum Recycling oder andere Vorgaben bei der zuständigen Entsorgungsfirma.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Modifikationen und Reparaturen:

Sämtliche Modifikationen und Versuche des Nutzers Reparaturen auf eigene Faust vorzunehmen, denen Firma Mactronic® nicht zugestimmt hat, haben eine automatische Ungültigkeit des Garantiescheins zur Folge.

Garantie der Mactronic®:

Mactronic® gewährt eine Dreijahresgarantie für das Produkt. Die Garantie kann auf bis zu 5 Jahre verlängert werden (um die Garantie zu verlängern, müssen Sie Ihren Kauf mit diesem Formular registrieren: <https://mactronic.pl/pl/przedluz-gwarancje>). Die Garantie umfasst jegliche Werkfehler des Materials und/oder der Herstellung. Die Garantie gilt nicht im Fall von Fehlern, die aus der gewöhnlichen Nutzung resultieren, Rost und Fehlern, die wegen unberechtigter Modifikationen, unerlaubter Aufbewahrung entstanden sind, Beschädigungen infolge Herunterfallens, unsachgemäßer Behandlung des Produkts, Korrosion als Konsequenz des Batteriebw. Akkulecks, oder auch Fehlern wegen eines bestimmungswidrigen Gebrauchs.

FR

Nous vous remercions de bien vouloir choisir l'ensemble des torches à vélo de la société Mactronic®. Le service et entretien convénables vous assureront la haute ténacité et efficacité. Veuillez bien reconnaître la notice ci-dessous et la conserver pour toujours puisqu'elle comprend les informations importantes concernant le service et utilisation sûres.

IMPORTANT!

L'utilisation de la torche pour les buts contraires à sa destination n'est pas recommandée. Le constructeur annule, sans équivoque, les garanties dans le cas de l'utilisation de celle-ci contraire à la destination recommandée.

UTILISATION ET MANIPULATION DE BATTERIES/ACCUMULATEURS

Pour allumer la lumière blanche froide (COB LED), appuyez et relâchez l'interrupteur sur

le côté de l'appareil. L'intensité de luminosité change dans l'ordre suivant chaque fois après avoir appuyé sur le bouton : COB LED HIGH → COB LED MEDIUM → COB LED LOW → OFF. Pour allumer la lumière blanche chaude (WARM COB LED), maintenez le bouton pendant 3 secondes. Afin de changer le mode de lumière blanche chaude (WARM COB LED), appuyez brièvement sur le bouton. Le mode de la lumière change dans l'ordre suivant chaque fois après avoir appuyé sur le bouton : WARM COB LED HIGH → WARM COB LED MEDIUM → WARM COB LED LOW → OFF. Pour revenir au mode de lumière chaude (WARM COB LED) après avoir éteint la torche, maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes. Pour activer le mode BOOST (500 lm), appuyez sur le bouton brièvement deux fois. Le mode BOOST est activé automatiquement après 30 secondes pour refroidir l'appareil. Pour allumer la lumière rouge clignotante (RED COB LED FLASHING), maintenez le bouton pendant 3 secondes environ, ensuite relâchez et appuyez en le maintenant pendant 3 secondes (double appui sur l'interrupteur). L'appui suivant sur le bouton éteint la torche.

CHARGEMENT

Pour charger l'appareil, retirez le couvercle en caoutchouc du port de chargement de la lampe de poche, situé sur le côté de l'appareil, en dessous du bouton d'alimentation. Connectez le câble de chargement fourni à un adaptateur secteur USB, au port USB de l'ordinateur ou à une station Power Bank. Insérez l'extrémité USB-C du câble dans le port de la lampe de poche. Le processus de charge actif sera indiqué par le clignotement de la LED COB rouge de la lampe de poche. Une fois la batterie de la lampe de poche complètement chargée, la LED rouge restera allumée en continu. Après avoir terminé la charge, débranchez le câble et remplacez le couvercle en caoutchouc sur le port de chargement.

PREAVIS

Assurez que les pièces utilisées sont originales et conçues pour la torche Mactronic®. L'application des pièces de rechange produites par d'autres fabricants peut influencer la qualité et caractéristiques du produit. Les accumulateurs chargeables utilisés dans ce produit peuvent être refaits de nouveau. Conformément aux règlements communautaires WEEE, les accumulateurs ne peuvent pas être rejetés dans les poubelles, ceux-ci étant mis dans les capacités spéciales destinées pour les batteries. Vérifier dans la direction de la société locale transportant les ordures quel est le mode et type de recyclage ou bien, quelles en sont des autres dispositions.

GENERALITES

Modifications et réparations:

Tous modification et essais des mises à l'état à domicile faits par l'utilisateur, pour lesquels la société Mactronic® n'a pas donné son accord par écrit, font annuler, automatiquement, la garantie. **Garantie de la société Mactronic®:** Mactronic® garantit le produit avec une garantie de 3 ans contre tout défaut de fabrication matériel et/ou de main-d'œuvre. La

garantie peut être prolongée jusqu'à 5 ans (pour étendre la garantie, vous devez enregistrer votre achat en utilisant ce formulaire: <https://mactronic.pl/pl/przedluz-gwarancje>). La garantie ne couvre pas le produit en cas de rouille, de modifications non autorisées, de stockage incorrect, de dommages dus à des chutes, de manipulation incorrecte, de corrosion due à des fuites de piles et de l'utilisation du produit à des fins non prévues.

ES

Gracias por elegir un producto de Mactronic®. Un manejo y mantenimiento adecuados aseguran una alta durabilidad y fiabilidad. Por favor, familiarícese con las siguientes instrucciones y guárdelas para el futuro, ya que contienen información importante sobre el manejo seguro y el uso del producto

¡ATENCIÓN!

El uso de la linterna para propósitos que no están de acuerdo con su finalidad no es recomendable. El fabricante retira claramente la garantía en caso de su uso contrario a la finalidad recomendada.

MANEJO Y USO DE BATERÍAS/ACUMULADORES

Pour allumer la lumière blanche froide (COB LED), appuyez et relâchez l'interrupteur sur le côté de l'appareil. L'intensité de luminosité change dans l'ordre suivant chaque fois après avoir appuyé sur le bouton : COB LED HIGH → COB LED MEDIUM → COB LED LOW → OFF. Pour allumer la lumière blanche chaude (WARM COB LED), maintenez le bouton pendant 3 secondes. Afin de changer le mode de lumière blanche chaude (WARM COB LED), appuyez brièvement sur le bouton. Le mode de la lumière change dans l'ordre suivant chaque fois après avoir appuyé sur le bouton : WARM COB LED HIGH → WARM COB LED MEDIUM → WARM COB LED LOW → OFF. Pour revenir au mode de lumière chaude (WARM COB LED) après avoir éteint la torche, maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes. Pour activer le mode BOOST (500 lm), appuyez sur le bouton brièvement deux fois. Le mode BOOST est activé automatiquement après 30 secondes pour refroidir l'appareil. Pour allumer la lumière rouge clignotante (RED COB LED FLASHING), maintenez le bouton pendant 3 secondes environ, ensuite relâchez et appuyez en le maintenant pendant 3 secondes (double appui sur l'interrupteur). L'appui suivant sur le bouton éteint la torche.

CARGA

Para cargar el dispositivo, descubre la cubierta de goma del puerto de carga de la linterna, ubicada en el lateral del dispositivo, debajo del botón de encendido. Conecta el cable de carga proporcionado a un adaptador de corriente USB, al puerto USB de la computadora o a una estación Power Bank. Inserta el extremo USB-C del cable en el puerto de la linterna. El proceso de carga activa se indicará mediante el parpadeo del LED COB rojo de la linterna. Una vez que la batería de la linterna esté completamente cargada, el LED rojo permanecerá iluminado de manera constante. Al finalizar la carga, desconecta el

cable y vuelve a colocar la cubierta de goma sobre el puerto de carga.

ADVERTENCIA

Asegúrese de usar piezas originales diseñadas para la linterna Mactronic®. El uso de repuestos fabricados por otros productores puede afectar la calidad y las características del producto. Las baterías recargables utilizadas en este producto pueden ser sujetas a reciclaje. De acuerdo con la regulación europea WEEE, no se deben desechar las células en la basura, sino en contenedores especiales para baterías. Consulte con la administración local de residuos sobre cómo y dónde reciclarlas o sobre otras disposiciones.

INFORMACIÓN GENERAL

Cualquier modificación o intento de reparación no autorizada por el usuario, para la cual la empresa Mactronic® no haya otorgado consentimiento escrito, resultará en la anulación automática de la garantía.

Garantía de Mactronic®:

La empresa Mactronic® ofrece una garantía de 3 años en sus productos. Existe la posibilidad de extender la garantía a 5 años (se requiere registrar la compra a través del formulario en <https://mactronic.pl/pl/przedluz-gwarancje>). Esta garantía cubre todos los defectos de fabricación de material y/o mano de obra. La garantía no cubre defectos resultantes del uso normal, aparición de óxido, defectos debido a modificaciones no autorizadas, almacenamiento inadecuado, daños causados por caídas, manejo inapropiado del producto, corrosión causada por fugas de baterías o acumuladores, o defectos resultantes del uso de la linterna de manera contraria a su propósito.

TARJETA DE GARANTÍA

Tarjeta de Garantía disponible para descargar en el sitio web www.mactronic.pl

MANEJO Y USO DE BATERÍAS/ACUMULADORES

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones corporales, es importante familiarizarse con las instrucciones detalladas de uso de la linterna. Se debe respetar estrictamente la polaridad de la batería/acumulador.

- En caso de contacto del cuerpo con una sustancia corrosiva que haya salido de la batería, lave inmediatamente la piel con agua limpia y busque atención médica de inmediato.
- Retire la batería de la linterna si va a ser almacenada durante un largo período.
- No cargue baterías alcalinas.
- No abra la batería.
- No arroje baterías ni acumuladores al fuego.
- Mantenga los acumuladores y las baterías fuera del alcance de los niños.
- Al guardar la linterna durante un largo período, retire las baterías. Guarde la linterna lejos de la radiación UV, la humedad y los productos químicos.

RU

Благодарим Вас за выбор продукции компании Mactronic®. Правильное обращение и уход обеспечивают высокую долговечность и надежность. Пожалуйста, ознакомьтесь с приведенной ниже инст-

рукцией и сохраните ее для будущего использования, так как она содержит важную информацию о безопасной эксплуатации и использовании.

ВНИМАНИЕ!

Использование фонарика не по назначению не рекомендуется. Производитель ясно отказывается от гарантии в случае использования устройства не по назначению.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ФОНАРИКА

Чтобы включить холодный белый свет (COB LED), нажмите и отпустите кнопку на боковой стороне устройства. Интенсивность света будет меняться в следующем порядке при каждом нажатии: COB LED HIGH → COB LED MEDIUM → COB LED LOW → OFF. Чтобы включить теплый белый свет (WARM COB LED), удерживайте кнопку в течение 3 секунд. Чтобы изменить режим тепло белого света (WARM COB LED), одновременно нажмите кнопку. Режим света будет меняться в следующем порядке при каждом нажатии кнопки: WARM COB LED HIGH → WARM COB LED MEDIUM → WARM COB LED LOW → OFF. Для возврата в режим тепло света (WARM COB LED) после выключения фонаря удерживайте кнопку в течение 3 секунд. Чтобы активировать режим BOOST (500 lm), дважды быстро нажмите кнопку. Режим BOOST автоматически отключится через 30 секунд, чтобы устройство охладилось. Чтобы включить.

ЗАРЯДКА

Чтобы зарядить устройство, снимите резиновый коврик с порта зарядки фонарика, расположенного на боковой стороне устройства, под кнопкой включения. Подключите предоставленный зарядный кабель к адаптеру питания USB, к USB-порту компьютера или к станции Power Bank. Вставьте конец кабеля с разъемом USB-C в порт фонарика. Активный процесс зарядки будет индифицироваться миганием красного светодиода COB фонарика. Когда аккумулятор фонарика полностью зарядится, красный светодиод будет гореть постоянно. По завершении зарядки отсоедините кабель и верните резиновую крышку на место над портом зарядки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что вы используете оригинальные запчасти, разработанные для фонарика Mactronic®. Использование запасных частей, произведенных другими производителями, может повлиять на качество и характеристики продукта. Перезаряжаемые аккумуляторы, используемые в этом продукте, могут подлежать переработке. В соответствии с европейским регламентом WEEE батареи не следует выбрасывать в мусор, а следует сдавать в специальные контейнеры для батарей. Проверьте у местных органов по утилизации отходов способы и виды переработки или другие распоряжения.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Модификации и ремонт:

Любые модификации и попытки неавторизованного ремонта, предпринятые пользователем без письменного согласия компании Mactronic®, автоматически аннулируют гарантию.

Гарантия компании Mactronic®:

Компания Mactronic® предоставляет 3-летнюю гарантию на свои продукты. Существует возможность продления гарантии до 5 лет (требуется регистрация покупки через форму <https://mactronic.pl/pl/przedluz-gwarancje>). Эта гарантия покрывает все заводские дефекты материала и/или изготовления. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате нормального использования, появления ржавчины, дефектов, возникших в результате несанкционированных модификаций, неправильного хранения, повреждений, возникших в результате падений, неправильного обращения с продуктом, коррозии, вызванной утечкой из батарей или аккумуляторов, или дефектов, возникших в результате использования фонарика не по назначению.

КАРТА ГАРАНТИИ

Гарантийная карта для скачивания на вебсайте www.mactronic.pl

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАТАРЕИ/АККУМУЛЯТОРА

Для снижения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или получения телесных повреждений, необходимо ознакомиться с подробной инструкцией по использованию фонаря. Строго соблюдайте полярность аккумулятора / батареи.

- В случае контакта кожи с едким веществом, просочившимся из элемента, немедленно промойте кожу чистой водой и незамедлительно обратитесь к врачу.
- Вынимайте батарею из фонаря при длительном хранении.
- Не заряжайте щелочные батареи.
- Не разбирайте батарею.
- Не бросайте батарею и аккумулятор в огонь.
- Храните аккумулятор и батареи вне доступа для детей.
- При длительном хранении фонаря необходимо извлечь из него батареи. Храните фонарь вдали от ультрафиолетового излучения, влажности и химических веществ.

ISO 9001: 2015

AQAP 2110:2016

Made in PRC for Mactronic® Group Sp. z o.o.
ul. Stargardzka 4, 54-156 Wrocław
©2024 Mactronic® **mactronic.pl**

