Manekiny Prestan Professional
MANEKIN DZIECKA

SKRÓCONY PODRĘCZNIK OBSŁUGI I KONSERWACJI

Dziękujemy za zakup **manekina dziecka Prestan Professional!**

Przeczytaj zawarte tu instrukcje i zachowaj dokument razem z manekinem. Aby uzyskać więcej informacji odnośnie autoryzowanych dystrybutorów Prestan, przewodniki, zasoby itp., odwiedź naszą stronę internetową www.prestanproducts.com.

Manekin dziecka Prestan Professional

Manekin dziecka Prestan Professional 4-pak

Zanotuj dane dystrybutora, od którego zakupiłeś swoje manekiny. Aby dowiedzieć się więcej o produktach, zamówieniach części i akcesoriów lub gwarancji, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem Prestan.

Autoryzowany Dystrybutor Prestan	Nr tel. dystrybutora	Data zakupu

COPYRIGHT© 2016 PRESTAN PRODUCTS, LLC

MADE IN THE USA

NATURAL RUBBER LATEX

MODELE OPISANE W TYM PODRĘCZNIKU

Oznaczenie modelu produktu	Zestaw manekina	Ilość / rozmiar manekinów	Monitor(y) RKO	Torba transportowa	Maska twarzowa / torebka płucna
PP-CM-100M PP-CM-100M-MS PP-CM-100M-DS	pojedynczy	1 dziecko	tak	pojedyncza	10-pak
PP-CM-100 PP-CM-100-MS PP-CM-100-DS	pojedynczy	1 dziecko	Nie	pojedyncza	10-pak
PP-CM-400M PP-CM-400M-MS PP-CM-400M-DS	4-pak	4 dzieci	Tak, 1 na manekina	Torba 4-pak z paskiem	50-pak
PP-CM-400 PP-CM-400-MS PP-CM-400-DS	4-pak	4 dzieci	nie	Torba 4-pak z paskiem	50-pak
PP-FM-300M PP-FM-300M-MS PP-FM-300M-DS	COLLECTION **	1 dorosły, 1 dziecko, 1 niemowlę	Tak, 1 na manekina	Torba zbiorcza z paskiem	10-pak na manekina
PP-FM-500M PP-FM-500M-MS PP-FM-500M-DS	FAMILY PACK **	2 dorosłych, 1 dziecko, 2 niemowląt	Tak, 1 na manekina	Torba rodzinna z paskiem	10-pak na manekina

DOTYCZY POWYŻSZEJ TABELI I ZAWARTOŚCI TWOJEGO ZAMÓWIENIA:
***Monitor RKO** to opatentowana funkcja **manekinów Prestan Professional**, która obejmuje zespół diod LED, reagujących na uciski (więcej na ten temat w dalszej części podręcznika). Monitor RKO jest montowany fabrycznie w rejonie barku manekina, razem z bateriami. Baterie dołączono dodatkowo i nie są objęte gwarancją. Jeżeli zakupiłeś manekin Prestan Professional bez monitora RKO i dopiero później zdecydowałeś, że jednak go potrzebujesz, możliwe jest zamówienie urządzenia u autoryzowanego dystrybutora Prestan i łatwa instalacja. Instrukcje instalacji znajdują się w części "Resources" na stronie www.prestanproducts.com.

** **Zestawy Prestan Collection** oraz **Prestan Family Pack** również zawierają manekiny dorosłe, dzieci i niemowląt Prestan Professional. Posiadają one oddzielne podręczniki obsługi, które są dołączone do manekinów i zamieszczone na stronie www.prestanproducts.com.

Dostępne kolory skóry: Każdy z powyższych modeli jest dostępny w jednym z trzech kolorów skóry:

- Numer modelu bez przyrostka sygnalizuje nasz oryginalny jasny kolor skóry (Light Skin Tone).
- Numery modeli z zakończeniem "**-MS**" (np. PP-AM-100M-MS) sygnalizują pośrednią barwę skóry (Medium Skin Tone).
- Numery modeli z zakończeniem "**-DS**" (np. PP-AM-400-DS) sygnalizuje ciemny kolor skóry (Dark Skin tone).

Jeżeli zestaw nie jest kompletny, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem Prestan, u którego złożono zamówienie.

COPYRIGHT© 2016 PRESTAN PRODUCTS, LLC

CZYSZCZENIE

- Twarz i ciało manekina Prestan® Professional są wykonane z jednego materiału i możemy je czyścić w taki sam sposób.
- Jeżeli materiał zabrudzi się, należy go wyczyścić wodą z mydłem. W przypadku uciążliwych zabrudzeń, możemy wykorzystać produkty takie jak Formula 409®, Windex® albo Vim®. Wykorzystać można również ścierki Clorox (bez wybielacza) oraz ścierki dezynfekcyjne Lysol®. Zalecamy, aby stosować te środki z zachowaniem ostrożności; należy ograniczyć wycieranie powierzchni, aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji skóry.
- Do usuwania plam możemy wykorzystać produkty z pianką melaminową, takie jak Mr. Clean®, Magic Eraser® albo Scotch-Brite™ Easy Erasing Pad.
- Nie zalecamy stosowania środków do czyszczenia zawierających wosk, tłuszcz ani środków takich jak limonen.
- Inne środki czyczące mogą zostać przetestowane na niewidocznym obszarze manekina. Otwórz klatkę piersiową manekina i sprawdź działanie środka czyszczącego po wewnętrznej stronie. Monitoruj przez 24 godziny. Jeżeli wystąpi niepożądana reakcja, wówczas nie należy stosować danego środka do czyszczenia manekina.
- Skórę na twarzy możemy czyścić również przy pomocy ścierek nasączonych alkoholem lub poprzez 10-minutowe namaczanie w roztworze wybielacza i wody (60 ml do 3,7 l). Pomiędzy kolejnymi ćwiczeniami ze studentami, instruktor (albo student) może wycierać twarz ścierką nasączoną alkoholem, jako dodatkowy środek bezpieczeństwa.
- Pamiętaj, aby w taki sam sposób wytrzeć gąbkę i skórę górnej części klatki piersiowej.
- Skórę zamienną na twarz i tułów możemy zamówić u autoryzowanego dystrybutora Prestan.

PRZECHOWYWANIE

- Przechowuj manekiny Prestan Professional w nylonowych torbach transportowych.
- Dla dodatkowej ochrony możemy przechowywać manekiny w torbie transportowej, a torbę transportową w oryginalnym opakowaniu, w którym dostarczono nam produkt.
- Nie należy umieszczać na sobie manekinów, chyba że są zapakowane w oryginalne opakowanie lub inny pojemnik ochronny.
- Nylonowa torba transportowa dla manekinów Prestan Professional nie jest przeznaczona do transportu dodatkowych przedmiotów (np. książek) razem z manekinem. Torbę transportową należy stosować wyłącznie do transportu manekina, gdyż w przeciwnym razie może dojść do jej uszkodzenia.
- Przechowuj manekina w zimnym i suchym miejscu, w temperaturze od 10 do 20°C i przy wilgotności względnej 50%.
- W przypadku przechowywania ponad 1 miesiąc, zalecamy wyciągnięcie baterii z monitora RKO (jeżeli manekin posiada to urządzenie).

COPYRIGHT© 2016 PRESTAN PRODUCTS, LLC

FUNKCJE RKO

MASKA TWARZOWA / TOREBKA PŁUCNA DLA WIDOCZNEGO UNOSZENIA KLATKI PIERSIOWEJ

- Maska twarzowa / torebka płucna (PP-CLB-10, PP-CLB-50) łączy oba elementy w jeden element w kształcie litery T, symulujący drogi oddechowe. Powietrze dostaje się przez maskę twarzową do torebki płucnej, dzięki czemu obserwujemy uniesienie klatki piersiowej w reakcji na sztuczne oddychanie.
- Maski twarzowe / torebki płucne są dopasowane do każdego manekina Prestan Professional (model niemowlęcy, dziecięcy i dorosły) i nie są wymienne pomiędzy różnymi rozmiarami manekinów.
- Maska twarzowa obejmuje jamę ustną manekina. Maska jest mocowana zaczepami na przyciskach, znajdujących się pod uszami.
- Torebka płucna znajduje się w klatce piersiowej manekina (pod skórą) i wypełnia się powietrzem podczas sztucznego oddychania. Dzięki temu doświadczamy widocznego uniesienia klatki piersiowej podczas czynności ratowniczych.
- Maski twarzowe / torebki płucne to elementy eksploatacyjne i należy je wymieniać odpowiednio do stosowanej techniki obsługi.
  - Jeżeli wykonujemy sztuczne oddychanie przez usta, poprzez maskę ratowniczą lub bezpośrednio, pomiędzy zajęciami należy wymienić torebkę płucną, w związku z nagromadzeniem się bakterii i wilgoci w szyi oraz torebce. Zalecamy wymianę z przyczyn higienicznych i technicznych.
  - Jeżeli używamy ręcznego resuscytatora, nie ma potrzeby wymiany maski twarzowej / torebki płucnej.
- Jeżeli manekin jest używany przez więcej niż jednego studenta, zalecamy, aby każdy z nich posiadał własną, jednorazową ochronę jamy ustnej.
  - Jeżeli podczas sztucznego oddychania występuje bezpośredni kontakt jamy ustnej, każdy student powinien posiadać własną maskę twarzową (PP-IFS-50; sprzedawana oddzielnie jako artykuł jednorazowy). Dopasowaną maskę twarzową możemy umieścić na zainstalowanej już masce twarzowej / torebce płucnej manekina (jama ustna). Możliwe jest również wykorzystanie masek twarzowych niedopasowanych, ale mogą one przemieszczać się na ustach, a także zasłonić otwór w przypadku nieprawidłowego umieszczenia.
  - Jeżeli podczas ćwiczeń sztucznego oddychania stosowane są maski ratownicze, każdy student powinien posiadać własny adapter maski ratowniczej (10076-PPA, 10076-PPA-50; sprzedawane oddzielnie jako artykuł jednorazowy). Taki adapter możemy umieścić w każdej standardowej masce.

KLIKER RKO

- Kliker to dysk znajdujący się na środku pleców manekina, pod warstwą skóry i gąbki.
- Podczas ucisków kliker wydaje dźwięk, sygnalizujący osiągnięcie głębokości 5 cm (ucisk jest możliwy do głębokości 6 cm).
- Kliker wysyła sygnał do monitora RKO (jeżeli manekin posiada to urządzenie), aby umożliwić wyświetlenie informacji zwrotnej odnośnie prędkości uciskania (zob. przewodnik monitora RKO).

COPYRIGHT© 2016 PRESTAN PRODUCTS, LLC

MONITOR RKO - PRZEWODNIK

Monitor RKO to opatentowana funkcja informacji zwrotnej, która jest instalowana (razem z bateriami) w rejonie barku dziecięcego manekina Prestan Professional. Jeżeli zakupiłeś manekin Prestan Professional bez monitora RKO i dopiero później zdecydowałeś, że jednak go potrzebujesz, możliwe jest zamówienie urządzenia u autoryzowanego dystrybutora Prestan.

Monitor RKO Prestan Professional monitoruje zarówno głębokość nacisku, jak i częstość wykonywania ucisków.

Wykonaj 1 ucisk na klatkę piersiową, aby włączyć monitor.
Zapalą się wszystkie 4 diody monitora, sygnalizując ich prawidłowe działanie. (Ilustracja 1)

Ilustracja 1

Jeżeli kontrolki nie zapalają się, być może głębokość ucisku jest niewystarczająca (usłyszysz "kliknięcie"). Kontrolki nie będą działać prawidłowo, jeżeli student nie będzie uciskał manekina w prawidłowy sposób.

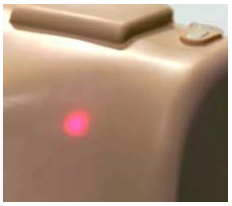
Ilustracja 2; <60 cpm

Tempo uciskania od 0 do 60 ucisków na minutę jest sygnalizowane przez zapalenie się czerwonej diody. (Ilustracja 2)

Tempo uciskania od 60 do 80 ucisków na minutę jest sygnalizowane przez zapalenie się żółtej diody. (Ilustracja 3)

Ilustracja 3; 60-80 cpm

Tempo uciskania od 80 do 100 ucisków na minutę jest sygnalizowane przez zapalenie się zielonej diody. (Ilustracja 4)

Po osiągnięciu 100 ucisków na minutę zapali się druga zielona kontrolka, sygnalizując osiągnięcie zalecanego tempa. (Ilustracja 5)

Ilustracja 4; 80-100 cpm

Jeżeli student zwolni tempo, jedna z zielonych diod zgaśnie; należy wówczas zwiększyć tempo.

Jeżeli liczba uciskó na minutę przekroczy 120, żółta dioda zacznie szybko migać, sygnalizując przekroczenie zalecanego tempa. (Ilustracja 6)

Ilustracja 5; 100-120 cpm

Zawsze staraj się utrzymać tempo uciskania w zakresie od 100 do 120 ucisków na minutę, co jest sygnalizowane przez 2 zielone diody.

Jeżeli głębokość ucisku nie będzie prawidłowa, wszystkie diody zgasną i czerwona dioda zacznie migać.

Ilustracja 6; >120 cpm

COPYRIGHT© 2016 PRESTAN PRODUCTS, LLC

INSTALACJA MASKI TWARZOWEJ / TOREBKI PŁUCNEJ

1. Odczep skórę z zaczepów znajdujacych się na barkach manekina. Odwiń skórę (ilustracja 1).
2. Złóż torebkę płucną (ilustracja 2a-2d).
   - Maska twarzowa / torebka płucna posiada 4 linie kropkowane nadrukowane na jednej stronie torebki (razem z okrągłym oznaczeniem).
   - Przy pomocy tych linii złóż maskę twarzową / torebkę płucną na cztery części (zgodnie z poniższą ilustracją)

Ilustracja 1

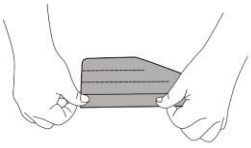

Ilustracja 2a

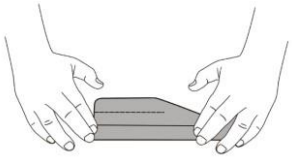

Ilustracja 2b

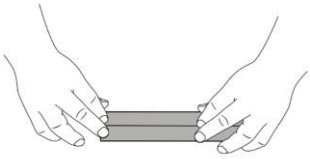

Ilustracja 2c

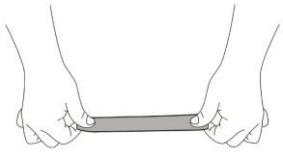

Ilustracja 2d

3. Odchyl do tyłu głowę manekina, aby otworzyć drogi oddechowe.
4. Włóż złożoną torebkę płucną do jamy ustnej manekina (ilustracja 3).
5. Wciskaj torebkę przez jamę ustną, dopóki nie wydostanie się przez szyję manekina (ilustracja 4).
6. Uchwyć torebkę i wciągnij ją do końca przez szyję manekina (ilustracja 4).
7. Przymocuj maskę twarzową do "przycisków", znajdujących się pod uszami manekina (ilustracja 5).
8. Delikatnie pociągnij torebkę płucną, aby ułatwić otwarcie otworu maski twarzowej.
9. Następnie umieść torebkę płucną na płycie kompresyjnej (twarda plastikowa płyta na gąbce korpusu), układając odpowiednio okrąły nadruk torebki (ilustracja 6).
10. Przy prawidłowym ułożeniu, szyja maski twarzowej / torebki płucnej będzie miała nieco luzu. Upewnij się, że nie jest skręcona.
11. Zroluj z powrotem skórę na torebkę płucną, uważając, aby nie wcisnąć i nie "sfałdować" skóry. Teraz możemy zamknąć korpus wciskając zaczepy na barkach.

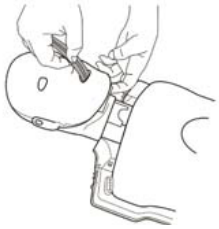

Ilustracja 3

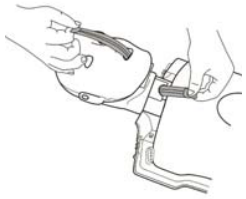

Ilustracja 4

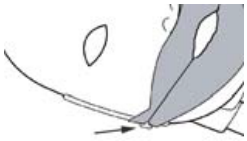

Ilustracja 5

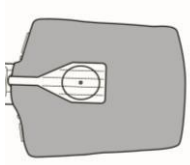

Ilustracja 6

COPYRIGHT© 2016 PRESTAN PRODUCTS, LLC

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

OBJAW	MOŻLIWY PROBLEM, KOMENTARZE	ROZWIĄZANIA
Monitor RKO		
Nie mogę odnaleźć monitora RKO - brak świateł w rejonie barku.	• Zakupiłeś / otrzymałeś manekina dziecka Prestan Professional bez monitora RKO.	• Jeżeli oczekiwałeś otrzymanie manekina z monitorem, skontaktuj się z dystrybutorem w celu wyjaśnienia sytuacji. Numery produktów znajdziesz w tabeli na stronie 2 tego podręcznika. Pamiętaj: Monitory RKO można zakupić oddzielnie u autoryzowanego dystrybutora Prestan. Monitory RKO są wysyłane z całym wymiennym modułem.
Kontrolki monitora RKO nie działają prawidłowo. Zastosuj się do porad w podanej kolejności.	• Uciski klatki piersiowej nie są wystarczająco głębokie, aby wywołać sygnalizację monitora. • Baterie nie zostały zainstalowane, należy je wymienić albo nie zostały zainstalowane prawidłowo w monitorze RKO. • Konieczna jest wymiana klikera albo monitora.	• Uciskaj klatkę piersiową w taki sposób, abyś słyszał/a kliknięcie (głębokość 5-6 cm). • Zamontuj lub wymień baterie w monitorze (z tyłu manekina, obszar lewego barku); wymagane baterie to 2-AA (1,5V). • Zamontuj monitor w innych manekinach, aby sprawdzić jego działanie.*
Wszystkie kontrolki monitora RKO są zapalone.	• Baterie są bliskie wyczerpania.	• Wymień baterie.
Czerwona kontrolka monitora RKO miga.	• Jest to normalne po wymianie baterii lub pauzie. Kontrolka może migać do 16 razy, sygnalizując gotowość.	• Rozpocznij / wznów uciski - kontrolka przestanie migać i monitor rozpocznie wyświetlanie sygnałów zwrotnych.

* Skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem Prestan, aby zakupić część zamienną albo otrzymać ją bezpłatnie, jeżeli obowiązuje 3-letnia gwarancja na manekina i spełniono jej wymagania.

COPYRIGHT© 2016 PRESTAN PRODUCTS, LLC

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

(kontynuacja)

OBJAW	MOŻLIWY PROBLEM, KOMENTARZE	ROZWIĄZANIA
Maska twarzowa, na tułów / torebka płucna		
Podczas ucisków nie słyszę klikania.	• Problem może stanowić ułożenie ręki lub kąt ucisku. • Uciski mogą nie być wystarczająco głębokie, aby aktywować kliker. • Kliker może być uszkodzony.	• Ułóż rękę prawidłowo i uciskaj prostopadle w dół, bezpośrednio znad manekina. • Uciskaj na głębokość od 5 do 6 cm. • Wymień kliker, znajdujący się z tyłu manekina (RPP-CCLICK-1)*
Klatka piersiowa nie unosi się podczas sztucznego oddychania.	• Głowa nie została wystarczająco przechylona, aby otworzyć drogi oddechowe. • Maska twarzowa nie została zamontowana. • Torebka płucna może być uszkodzona albo rozerwana. (Pamiętaj: w szyjce torebek płucnych niemowlęcych znajdują się otwory, które umożliwiają uwolnienie powietrza) • Torebka płuca nie leży płasko lub nie jest prawidłowo ułożona na płytce kompresyjnej / szyjka torebki jest skręcona. • W szyjce torebki nagromadziła się wilgoć, która może powodować przyleganie i uniemożliwiać swobodny przepływ powietrza.	• Wciśnij czoło i unieś brodę, otwierając w ten sposób drogi oddechowe. • Przymocuj maskę twarzową do "przycisków", znajdujących się pod uszami manekina. • Nadmuchaj maskę twarzową / torebkę płucną poza manekinem, aby upewnić się, że prawidłowo wypełnia się powietrzem. Jeżeli tak nie jest, usuń ją i wykorzystaj nową maskę twarzową / torebkę płucną. • Ponownie zapoznaj się z instrukcjami instalacji maski twarzowej / torebki płucnej, zawartymi w tym podręczniku. • Po każdych zajęciach należy zainstalować nową maskę twarzową / torebkę płucną. Jeżeli gromadzi się w niej dużo wilgoci, możliwe są częstsze wymiany.
Korpus manekina nie pozostaje zamknięty podczas sztucznego oddychania.	• Skóra w przedniej części korpusu może nie być zamocowana prawidłowo.	• Zamocuj skórę na zaczepach na barkach.

* Skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem Prestan, aby zakupić część zamienną albo otrzymać ją bezpłatnie, jeżeli obowiązuje 3-letnia gwarancja na manekina i spełniono jej wymagania.

COPYRIGHT© 2016 PRESTAN PRODUCTS, LLC

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

(kontynuacja)

OBJAW	MOŻLIWY PROBLEM, KOMENTARZE	ROZWIĄZANIA
Grzechotanie w klatce piersiowej	• Być może mankiet kompresyjny jest uszkodzony.	• Wymień mankiet w klatce piersiowej na część RPP-CCOM-1 (zestaw kompresyjny, zawierający płytkę, sprężynę, mankiet oraz kliker).*
Płytka w klatce piersiowej jest uszkodzona.	• Wynika to zwykle z połączenia nieprawidłowego ułożenia rąk (nie są wyśrodkowane), kąta ucisku (uciski nie są wykonywane pod kątem prostym, bezpośrednio znad miejsca ucisku) oraz nadmiernej siły ucisku.	• Wymień mankiet w klatce piersiowej na część RPP-CCOM-1 (zestaw kompresyjny, zawierający płytkę, sprężynę, mankiet oraz kliker).*

* Skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem Prestan, aby zakupić część zamienną albo otrzymać ją bezpłatnie, jeżeli obowiązuje 3-letnia gwarancja na manekina i spełniono jej wymagania.

COPYRIGHT© 2016 PRESTAN PRODUCTS, LLC

GWARANCJA

3-letnia ograniczona gwarancja

1. ZAKRES GWARANCJI Prestan oferuje GWARANCJĘ OGRANICZONĄ na defekty wynikające z produkcji lub materiałowe, powstałe w normalnych warunkach użytkowania MANEKINA SZKOLENIOWEGO PRESTAN.

2. OKRES GWARANCYJNY Prestan udziela 3-letniej gwarancji na MANEKINA SZKOLENIOWEGO PRESTAN, począwszy od daty zakupu. Wszystkie elementy MANEKINA SZKOLENIOWEGO PRESTAN, które ulegną awarii w ciągu 36 miesięcy od daty zakupu, zostaną naprawione lub wymienione (według decyzji Prestan) bezpłatnie. Właściciel pokrywa koszty transportu do miejsca, wyznaczonego przez Prestan.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORĘCZYCIELA Prestan podejmie decyzję i wymieni lub naprawi wadliwy, gwarantowany element, zgodnie z punktem 2, na własny koszt, poza kosztami transportu. WYMIANA I NAPRAWA WADLIWEGO ELEMENTU TO JEDYNE ŚRODKI ZARADCZE, JAKIE PRZEWIDUJE PRESTAN. Naprawa lub wymiana dowolnego elementu MANEKINA SZKOLENIOWEGO PRESTAN nie powoduje przedłużenia ograniczonej gwarancji, ani nie rozpoczyna nowego okresu gwarancyjnego.

4. OKOLICZNOŚCI UNIEWAŻNIAJĄCE GWARANCJE I INNE OGRANICZENIA
   a. Prestan zastrzega sobie prawo do odmowy serwisu lub wymiany gwarancyjnej, jeżeli awaria produktu wystąpiła na skutek nieprawidłowej obsługi, zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem, niedbałości, wypadku, nieprawidłowej instalacji, modyfikacji, stosowania nieautoryzowanych części, regulacji lub napraw, przeprowadzonych przez podmioty inne, niż Prestan i autoryzowani przedstawiciele albo też z powodu innego, niż defekt materiałowy lub wynikający z produkcji.
   b. Ograniczona gwarancja nie obejmuje wytarć, nieprawidłowego użytkowania, uszkodzeń wywołanych przez nieumiejętną obsługę, zaniedbanie albo nieupoważnioną modyfikację. Gwarancja zostanie unieważniona jeżeli MANEKIN SZKOLENIOWY PRESTAN zostanie zmodyfikowany.
   c. Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego, właściciel powinien dostarczyć dowód zakupu z datą, miejscem oraz ceną zakupu.
   d. Poza niniejszą gwarancją, Prestan nie udziela żadnych innych gwarancji. Żaden przedstawiciel, dystrybutor lub pracownik Prestan nie posiadają upoważnienia do zmiany postanowień tej ogranicznonej gwarancji.

5. OGRANICZENIA GWARANCJI DOROZUMIANYCH I USZKODZEŃ
   a. Wszystkie gwarancje dorozumiane MANEKINA SZKOLENIOWEGO PRESTAN, W TYM DOROZUMIANA GWARANCJA ZGODNOŚCI Z PRZEZNACZENIEM LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIE PRZEKRACZAJĄ CZASU TRWANIA NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI, KTÓRA OBOWIĄZUJE POCZĄWSZY OD DATY ZAKUPU. Niektóre stany nie dopuszczają ograniczeń czasu trwania gwarancji dorozumianych, dlatego też powyższe ograniczenia mogą nie obowiązywać w twoim przypadku.
   b. PRESTAN NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIA INCYDENTALNE LUB NASTĘPCZE, WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA MANEKINA SZKOLENIOWEGO PRESTAN LUB ZŁAMANIA WARUNKÓW TEJ ALBO INNEJ GWARANCJI WYRAŻONEJ LUB DOROZUMIANEJ. Niektóre stany nie dopuszczają wyłączenia lub ograniczenia uszkodzeń incydentalnych lub następczych, dlatego też powyższe ograniczenia mogą nie obowiązywać w twoim przypadku. Jakiekolwiek uszkodzenia w ramach niniejszej ograniczonej gwarancji, bedą rekompensowane do wysokości kwoty zakupu produktu.

6. SERWIS GWARANCYJNY Aby zamówić serwis gwarancyjny, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem Prestan. Aby uzyskać więcej informacji odnośnie Prestan, odwiedź naszą stronę internetową www.prestanproducts.com.

7. PRAWA W RAMACH PRAWA STANOWEGO Niniejsza gwarancja udziela nabywcy określonych praw. Poza tym, nabywca może posiadać inne prawa, wynikające z lokalnego ustawodawstwa.

COPYRIGHT© 2016 PRESTAN PRODUCTS, LLC